


Termos de garantia e manutenção



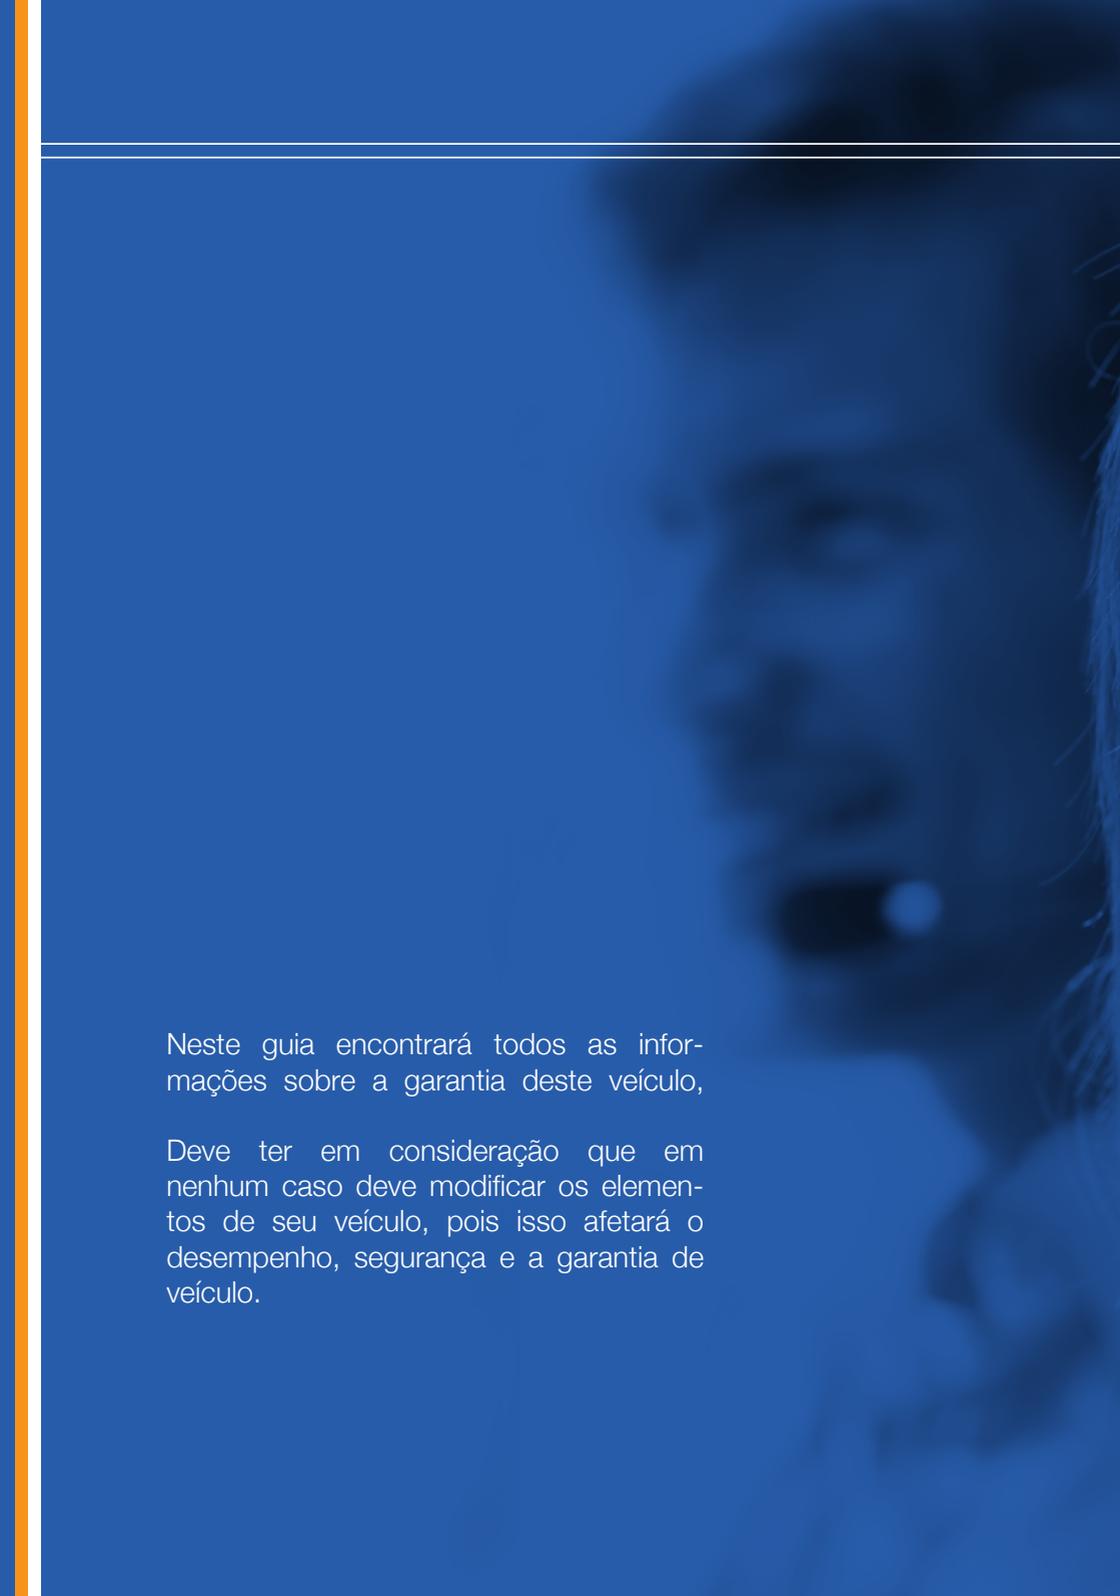

Neste guia encontrará todas as informações sobre a garantia deste veículo,

Deve ter em consideração que em nenhum caso deve modificar os elementos de seu veículo, pois isso afetará o desempenho, segurança e a garantia de veículo.



LeciTrailer



1

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1.1 Manutenção do veículo

O nosso objetivo: que fique satisfeito com seu veículo.

Neste manual de manutenção, encontrará informações sobre os controles e ajustes essenciais no seu veículo e na Rede de Serviços Oficiais o relacionamento com oficinas autorizadas LeciTrailer.

Insistimos na necessidade de realizar uma primeira revisão gratuita aos 5.000 km, a fim de evitar possíveis avarias subsequentes e perda de garantia.

A execução de tarefas de manutenção nos intervalos prescritos é essencial para garantir o funcionamento ideal dos nossos veículos, para poder usufruir da garantia de cada um dos elementos que o compõem e preservar o valor do seu veículo.

Estes períodos foram obtidos com um uso normal de um veículo portanto, em caso de uso em condições severas, os intervalos podem ser mais reduzidos.

Uma inspeção visual também é recomendada antes de começar uma viagem longa ou quando um mau funcionamento é observado.

No caso de incorporação de peças sobressalentes é aconselhável utilizar somente peças sobressalentes do fabricante original do item afetado. Ao não utilizar peças de origem homologadas durante o período de garantia, esta extingue-se.

O trabalho de manutenção do veículo LeciTrailer é altamente recomendado e são realizadas nas nossas próprias Bases de Assistência, ou quando apropriado, em uma oficina da Rede de Atendimento Oficial Lecitrailer, sendo fundamental no período garantia.

Uma oficina que tem o conhecimento necessário, tem as ferramentas necessárias e que siga as orientações do fabricante para evitar colocar sua segurança em risco e a dos outros.

Em qualquer lugar que se encontre pode facilitar informações e ajuda do nosso Departamento de Atendimento ao Cliente e das nossas Bases de Assistência.

Cada novo veículo da linha LeciTrailer tem garantia por um ano a partir da data de venda contra qualquer defeito de fabrico.

A aplicação da garantia pode ser solicitada em qualquer uma das oficinas membros da Rede LeciTrailer.

A garantia cobre os materiais e mão de obra necessários para reparar ou substituir peças ou elementos considerados defeituosos de origem, segundo os critérios da oficina autorizada.

Sempre que se solicite uma intervenção em garantia, será exigido a apresentação deste certificado e a conformidade do Departamento de Garantias da LeciTrailer, S.A.

Os manuais de manutenção dos fabricantes de eixos e o manual do usuário LeciTrailer define, juntamente com as condições de garantia, todas os controles essenciais e operações de ajustes indispensáveis. O não cumprimento deste manual irá anular esta garantia.

LeciTrailer, S.A.

1.2 Condições de garantia

· Caso não tenha realizado o primeiro controle aos 5.000 km, ou dois meses de trabalho, ficam excluídas da garantia as avarias relacionadas com:

- Alinhamento dos eixos.
- Desgaste anormal dos componentes dos travões.
- Desgaste anormal dos pneus.
- Deformações permanentes na plataforma.

. Os trabalhos efetuados em garantia devem ser realizados pelas oficinas autorizadas da rede LeciTrailer.

· As peças que são objeto de um pedido de garantia devem ser enviadas para fábrica para o seu exame.

· As garantias dos elementos incorporados ao chassi (eixos, suspensões, elevadores de eixo, pistões, etc.) não fabricados pela LeciTrailer, estão sujeitos às condições de garantia do fabricante.

· A garantia não cobre avarias devidas a: negligência, inexperiência do motorista, uso incorreto, incumprimento da manutenção prescrita ou não realizada nos prazos indicados, sobrecarga, submissão a esforço indevido do veículo ou desgaste normal.

. Não cobre as falhas produzidas em órgãos nos quais se apreciem adaptações feitas pelo usuário, ou a existência de alteração de partes de origem por outros que não foram aprovados pela LeciTrailer, quando a avaria esteja relacionada com essas ditas partes.

· Da mesma forma, estão excluídos da garantia os custos de reboque, indemnização de paralisação, o conteúdo de carga, os pneus, pastilhas de travão, danos causados por golpes, bem como verificações, comprovações e configurações usuais.

. O comprador submete-se única e exclusivamente aos termos em que se garante o veículo e que foram expressos acima.

Revisão obrigatória e gratuita

A oficina irá recortar e preencher o cupon que figura com o Certificado de Garantia.

Data	Km. realizados	Oficina

1. PNEUS

- Aperto da roda 600 Nm
- Pressão 9 bar
- Verificar desgaste regular dos pneus
- Verificar alinhamento dos eixos

Observações:

.....

.....

2. 2. EIXOS (apenas os travões correspondentes)**[Travão de disco]**

- Verificar a folga da pastilha - disco de 0,7 mm
- Câmara e atuadores 180 Nm

[Travão de tambor]

- Verificar as alavancas automáticas

Observações:

.....

.....

3. SUSPENSÃO

- Aperto parafusos (650 Nm)
- Pressão 9 bar
- Aperto amortecedores M24 (420 Nm)
- Aperto parafusos dos tirantes (70 Nm)
- Aperto parafusos da mola (900 Nm)

Observações:

.....

.....

4. INSTALAÇÕES

- Verificar funcionamento instalação elétrica
- Verificar funcionamento válvula de suspensão
- Verificar funcionamento do ABS
- Verificar eficiência do sistema de travagem
- Purgar depósitos de ar

Observações:

.....

.....

5. ESTRUTURA

- Verificação visual da estrutura

6. COMENTÁRIOS GERAIS

.....

.....

.....

CARIMBO DA OFICINA AUTORIZADA

Sr. cliente, exija à oficina o carimbo deste recibo, como cumprimento do requisito necessário para as condições de garantia.



LeciTrailer

C° de los Huertos, s/n - Apdo. 100
50620 CASETAS (Zaragoza)
Tel. +34 976 462 929
Fax +34 976 773 914

Pol. Ind. "Rompecubas"
Autovía A-4, km. 29,5
C/ Miguel Servet, 20
28340 VALDEMORO (Madrid)
Tel. +34 918 085 500
Fax +34 918 752 060

Pol. Ind. "Sant Ermengol"
C/ Progrés, 24
08630 ABRERA (Barcelona)
Tel. +34 937 704 786
Fax +34 937 703 371

Pol. Ind. "La Isla"
Autovía A-4
C/ Río Viejo, 19-20
41700 DOS HERMANAS (Sevilla)
Tel. +34 954 930 680
Fax +34 954 930 684

Pol. Ind. "Moncada III"
C/ Quinsá, 4
46113 MONCADA (Valencia)
Tel. +34 961 399 800
Fax +34 961 399 852



Leia este código
e localize o serviço oficial
mais próximo

Service Center Lecitrailer Lyon

20, rue du Brisson
Zac des Chesnes Nord
38290 SATOLAS ET BONCE (France)
Tel: +33 (0)4 74 94 21 09

Se tiver uma avaria na estrada, recomendamos que entre em contato com:

Departamento de **Serviço ao cliente**

Horário comercial de segunda a sexta-feira (8 às 20 h.) e sábados (8 às 13 h.)

Telfs.: +34 976 462 121 / +34 976 462 929

onde a oficina mais próxima será indicada.